


반려동물을 위한 펫시터 로봇, 페디


# PEDDY

USER GUIDEBOOK

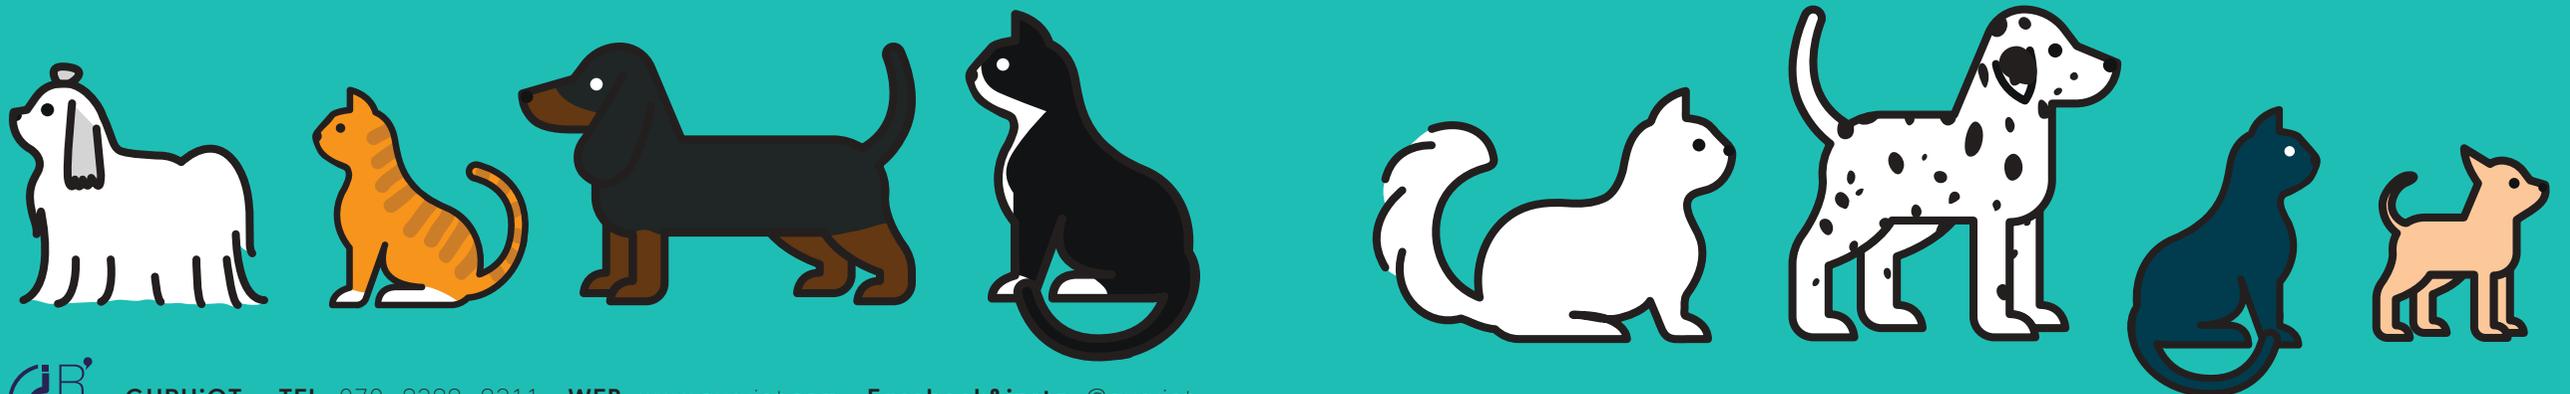

여러분은 사랑만 주세요.

# 펫시터 로봇, 페디가 돌볼게요.

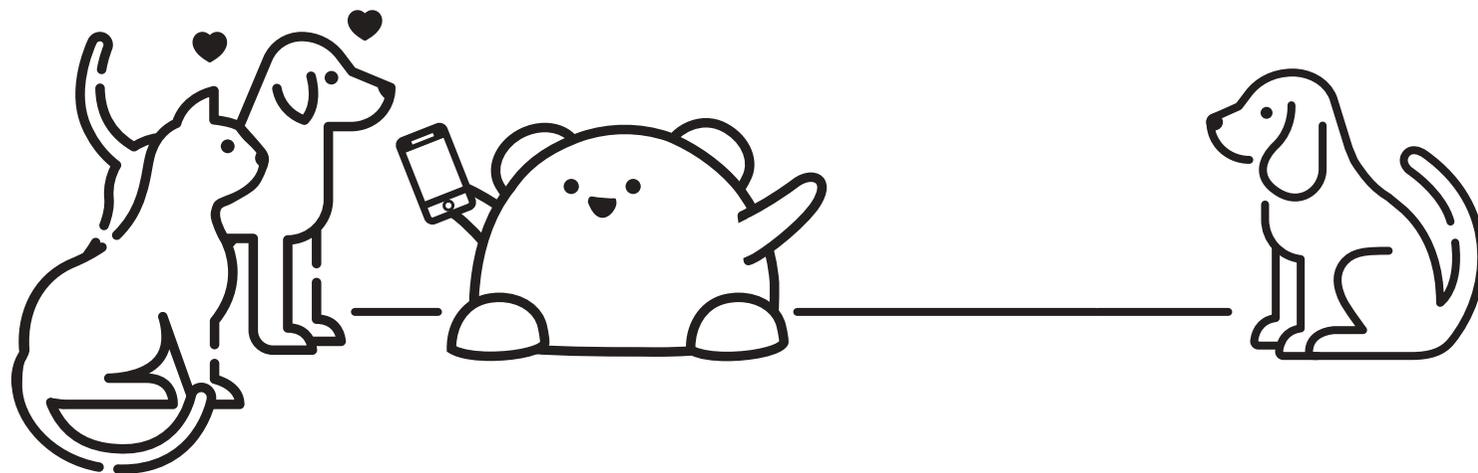


## Contents

4	각 부분 명칭 및 구성품
5	사용 전 확인해주세요
6	사용 전 준비해주세요
8	마스터 및 일반 유저 등록과 등록 해제
9	스마트폰 및 태블릿PC 장착법
10	페디와 친해지기
	1) 평소 경계가 심하거나 겁이 많은 아이들을 위한 교육 방법
	2) 영상통화를 통한 인지 교육 방법
12	어플리케이션 둘러보기
	1) 어플리케이션 둘러보기 (호스트)
	2) 어플리케이션 둘러보기 (유저)
	3) 놀아주기
	4) 자동 놀아주기 및 스마트 케어
16	사용시 주의사항
18	청소 및 보관방법
19	FAQ 및 문제해결
22	제품 규격 및 저작권



## 각 부분 명칭

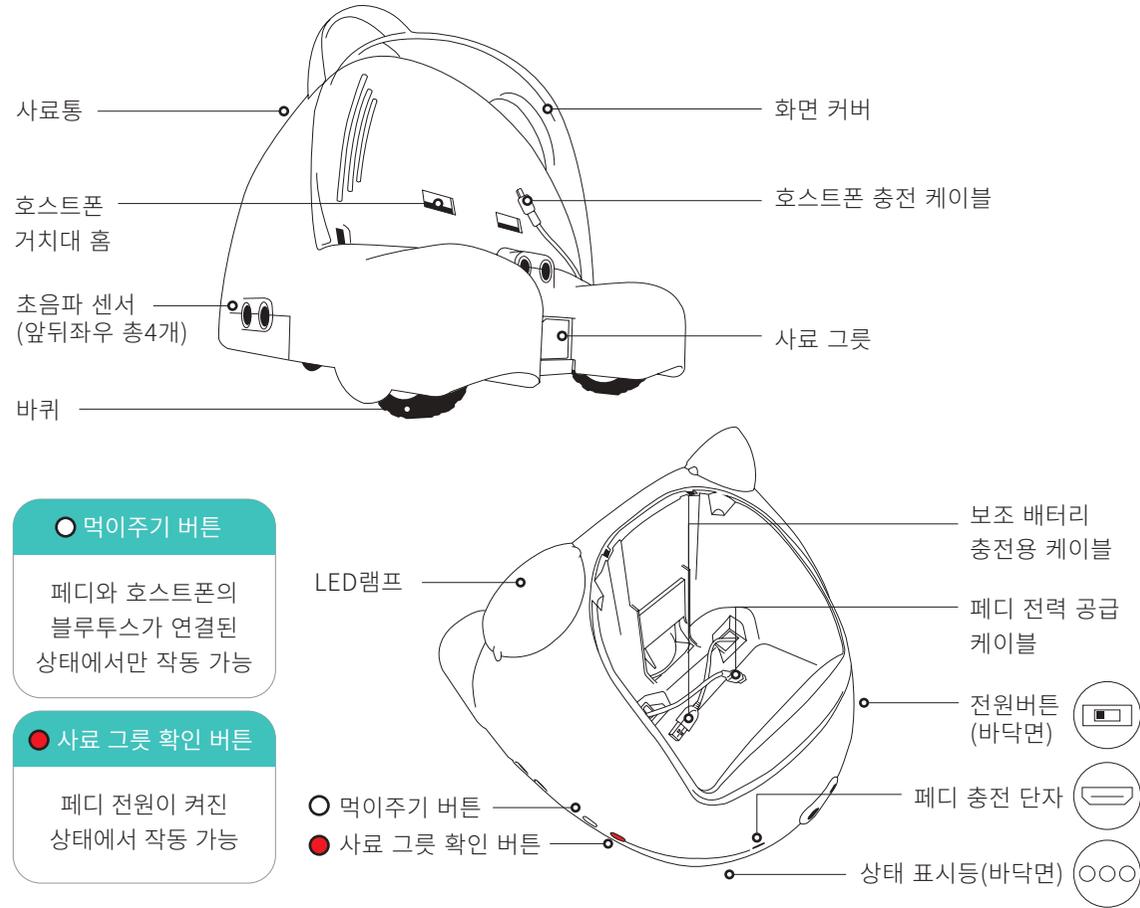

- 먹이주기 버튼**  
페디와 호스트폰의 블루투스가 연결된 상태에서만 작동 가능
- 사료 그릇 확인 버튼**  
페디 전원이 켜진 상태에서 작동 가능

## 구성품

페디의 모든 구성품이 들어있는지 확인해주세요. 구성품은 동일 제품으로 제공되지 않을 수 있습니다.



## 사용 전 확인해주세요.

페디의 원활한 사용을 위해 아래 내용들을 꼼꼼하게 살펴주세요.



호스트폰 사용 전 공장 초기화를 권장합니다.



별도의 블루투스 통신이 가능한 스마트폰이 있어야 사용 가능합니다.



호스트폰 등록 시 페디와 연결을 위하여 블루투스, 위치 설정을 켜놓아주세요.



페디를 처음 사용하기 전 호스트폰과 보조 배터리를 완충하신 후 사용하기를 권장합니다.



호스트폰의 화면 잠금 방식을 '설정 안 함'으로 설정해주세요. (설정-잠금화면-화면잠금방식-설정안함)



호스트폰의 화면 자동 꺼짐 시간을 최소시간으로 설정하는 것을 권장해요. 충전시간이 줄어들어 원활한 사용이 가능합니다.



원활한 사용을 위해 호스트폰 어플리케이션 자동 업데이트 설정을 권장합니다.



장기간 호스트폰을 재부팅하지 않으셨다면 사용 전 재부팅해주세요.

- ☞ 페디와 연결된 호스트폰을 주기적으로 재부팅해주세요.
- ⚠ 호스트폰은 iOS 지원이 불가하며 유저폰으로 아이폰 5 이상, IOS 11 버전부터 사용 가능합니다.



## 사용 전 준비해주세요.

### 어플리케이션 다운로드

'페디' 혹은 'PEDDY'를 검색한 후 호스트, 유저폰에 페디 어플리케이션을 다운 받아주세요.

원활한 사용을 위해 호스트폰과 유저폰의 어플리케이션 자동 업데이트 설정을 권장합니다.





**호스트폰**  
페디 장착 안드로이드 스마트폰

ANDROID



**유저폰**  
사용자 휴대용 스마트폰

ANDROID IOS

### 페디 전원 연결 방법



- ① 사료통을 꺼내주세요.
- ② 보조 배터리를 2개의 케이블과 모두 연결한 후 사료통을 다시 장착해주세요.
- ③ 페디 하단에 위치한 전원을 켜고 상태 표시등을 확인해주세요.

① 사료통을 장착 후 상단의 뚜껑을 열고 한쪽 방향으로 돌려 아래에 위치하게 한 다음에 사료를 넣어주세요. 사료통에 사료를 먼저 넣고 페디에 장착시 배터리 거치 부분으로 사료가 쏟아질 수 있으니 주의해주세요.

**상태표시등**

- 블루투스 연결 대기 중 깜빡임
- 충전 중 깜빡임
- 사용자 중 한 명과 놀아주기연결중일 때 켜짐
- 블루투스 연결 성공 후 꺼짐
- 충전 완료 후 켜진 상태 유지

## 호스트 및 유저 등록


페디를 사용하기에 앞서 페디와 호스트폰 및 유저폰을 연결시키기 위한 과정입니다. 1~3의 과정을 순차적으로 진행해주세요.

① 유저 등록은 최대 3인까지 가능합니다.


### 호스트폰 등록 과정

#### 1. 호스트폰 등록

페디와 블루투스 첫 연결 시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 페디 하단의 블루투스 연결 상태를 표시해주는 파란색 상태 표시등의 꺼짐 여부를 확인해주세요.

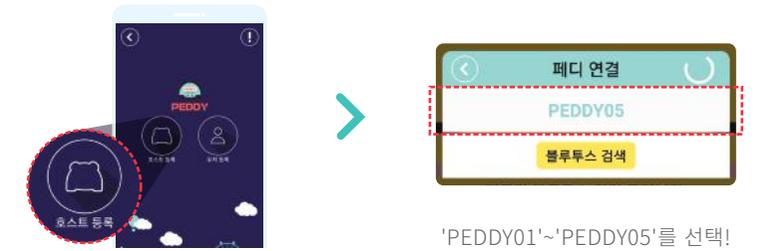

#### 2. 유저 등록 대기

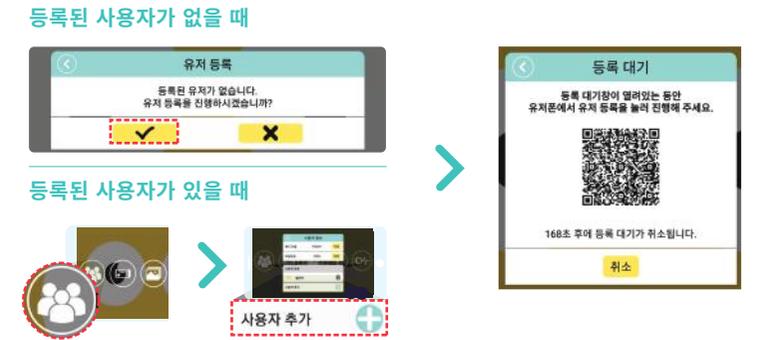

### 유저폰 등록 과정

#### 1. 유저 등록

등록 대기 시간(3분) 내에 유저 등록을 완료해주세요.



## 마스터 및 일반 유저 차이점

구분	놀아주기	자동 놀아주기	스마트 케어	갤러리	마스터 변경	상황감지 알림
마스터	○	○	○	○	○	○
일반 유저	○	X	X	○	X	X

① 호스트폰 사용자 정보 화면 내 사용자 목록이 비어있는 상태일 때 등록된 유저는 마스터가 됩니다. 사용자 목록에 등록된 유저가 있을 경우 일반 유저로 등록됩니다.

## 유저 등록 해제



① 호스트폰 : 화면 터치 후 사용자 정보(👤) 터치!  
 마스터유저폰 : 좌측 상단의 설정(⚙️) 내 사용자 정보(👤) 터치!  
 일반 유저폰 : 좌측 상단의 설정(⚙️) 내 등록 해제(🗑️) 터치!

② 사용자 목록에서 선택하여 유저 등록 해제(🗑️)

## 마스터 변경 방법

### 1. 호스트폰 내 변경



① 화면 터치 후 사용자 정보(👤) 터치!

② 마스터로 지정하고자 하는 유저 이미지(👤) 터치!

③ 유저폰에 마스터 변경 알림 전송!



### 2. 마스터 유저폰 내 변경



① 좌측 상단의 설정(⚙️) 내 사용자 정보(👤) 터치!

② 마스터로 지정하고자 하는 유저 이미지(👤) 터치!

③ 자동으로 권한이 이전되며 마스터 변경 알림 전송!

## 스마트폰 및 태블릿PC 장착법


### 1. 스마트폰 장착하기



① 스킨 및 호스트폰 거치대를 페디에 장착해주세요.

② 호스트폰을 올려 놓은 뒤 호스트폰 충전 케이블을 연결해주세요.


### 2. 태블릿PC 장착하기

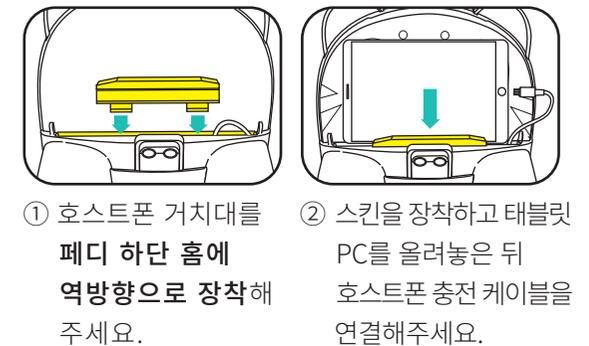

① 호스트폰 거치대를 페디 하단 홈에 역방향으로 장착해주세요.

② 스킨을 장착하고 태블릿 PC를 올려놓은 뒤 호스트폰 충전 케이블을 연결해주세요.

## 각도 조절 블록 사용법

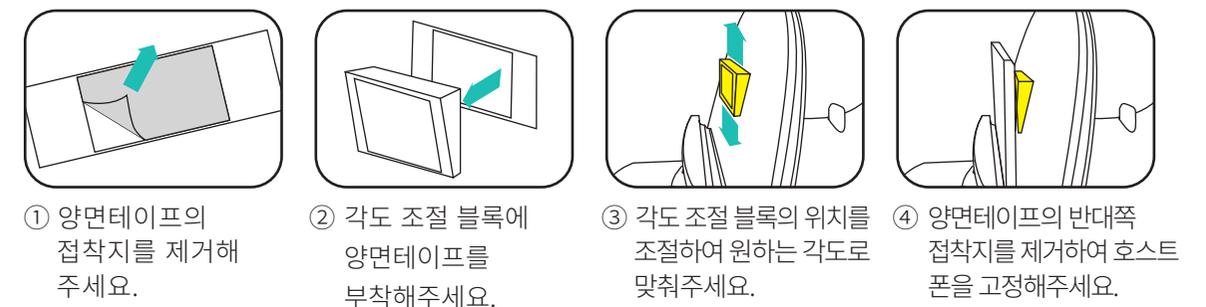

① 양면테이프의 접착지를 제거해주세요.

② 각도 조절 블록에 양면테이프를 부착해주세요.

③ 각도 조절 블록의 위치를 조절하여 원하는 각도로 맞춰주세요.

④ 양면테이프의 반대쪽 접착지를 제거하여 호스트폰을 고정해주세요.

## 평소 경계가 심하거나 겁이 많은 아이들을 위한 교육 방법


반려주님과 함께 하는 아이들도 사람과 같이 성격과 개성이 모두 다릅니다. 캔넬 교육처럼 페디에 대한 교육도 필요할 수 있으니 인내를 갖고 반려주님께서 아이들과 함께 반복적으로 교육의 시간을 가져보시는건 어떨까요?

① 아이들마다 페디와 적응하는 시기에 차이가 있을 수 있습니다.




### 1. 익숙한 냄새 활용하기

평소에 즐겨 입었던 옷 혹은 양말 등으로 페디를 닦아주세요.

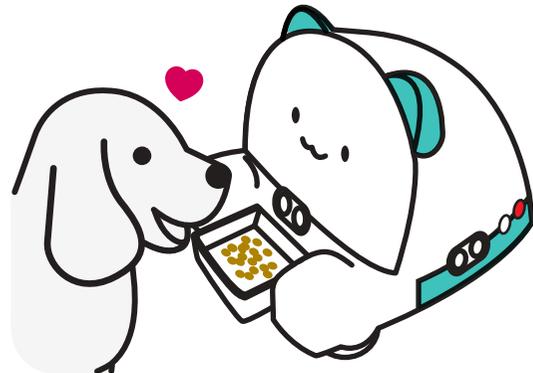

### 2. 간식으로 친근감 느끼게 하기


페디 측면의 빨간색 버튼을 눌러 사료 그릇이 열린 상태에서 맛있는 간식을 주세요. 이를 반복하며 페디에 대한 좋은 기억을 심어주세요.

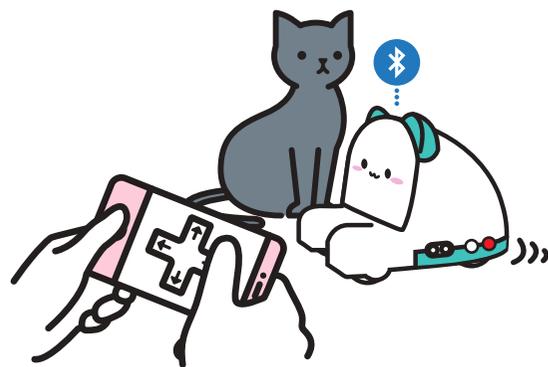

### 3. 수동 주행으로 천천히 움직이기

페디를 갑자기 움직인다면 놀라거나 두려움을 느끼는 아이도 있을 수 있으니 처음에는 '플레이 RC'로 조종하며 익숙해지도록 도와주세요.

(호스트폰 화면 터치 후 플레이 RC 터치)

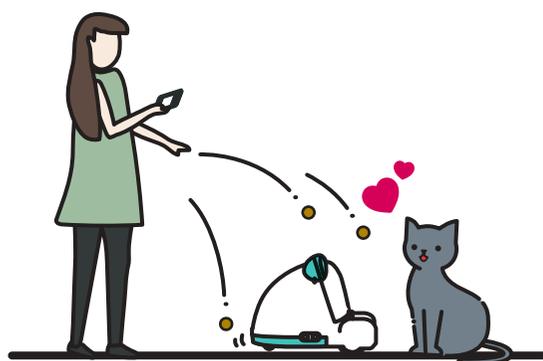

### 4. 주행하면서 페디 주변에 간식 던져주기

여전히 경계한다면 페디를 수동 주행으로 조종하면서 페디 주변에 맛있는 간식을 던져주세요. 이를 반복하며 페디가 위험하지 않다는 것을 인지시켜 주세요.


## 영상통화를 통한 인지 교육 방법

아이들에게 영상통화를 하면 반려주님과 소통하고 맛있는 간식도 먹을 수 있다는 것을 인지시켜 주세요. 반려주님의 모습을 보고 목소리를 듣는 것에 익숙해지는 시간이 필요합니다.


㉹ 휴대폰 메인화면에서 '놀이주기'를 누르면 영상통화 연결이 가능합니다.




### 1. 아이들 곁에서 영상통화를 반복적으로 걸어 알림음을 인지시키기!

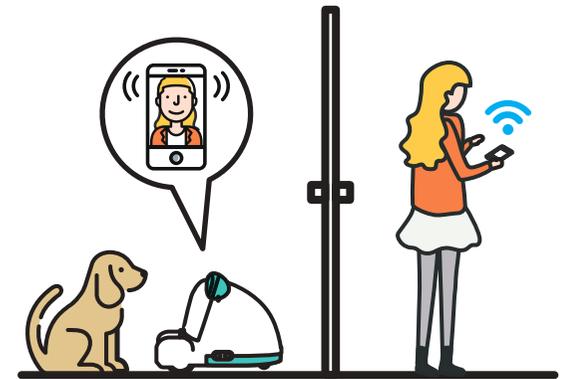

### 2. 방안에 들어가서 영상통화 걸어보기!

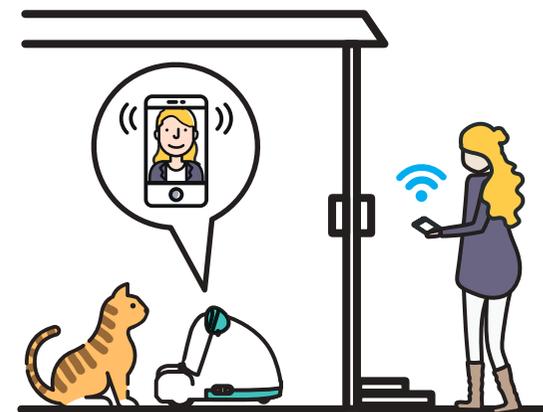

### 3. 현관 밖으로 나가서 영상통화 걸어보기!

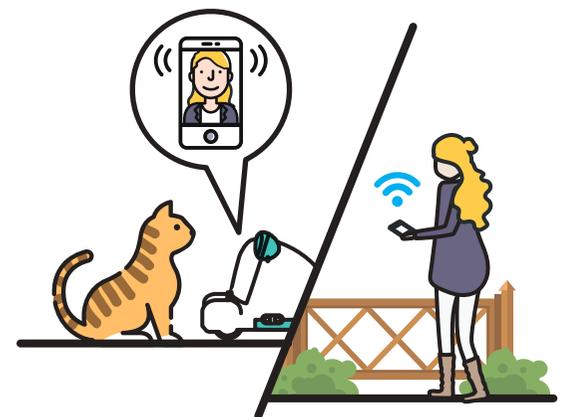

### 4. 잠시 외출 시 영상통화를 걸어서 아이들이 영상통화에 잘 반응하는지 살펴보기!

① 아이들이 가까이 왔을 때 갑자기 페디를 움직인다면 크게 놀랄 수 있으니 적응 초기에는 움직이지 않고 기다려주세요.

## 어플리케이션 둘러보기

### 호스트 화면

**사용자 정보**  
페디 이름 변경과 등록되어 있는 사용자 목록을 볼 수 있는 기능

**정보**  
약관 및 회사 정보, 제품 정보 등 앱 내의 정보를 보여주는 기능

**플레이 RC**  
반려주가 페디를 직접 움직이며 수동 주행할 수 있는 기능

**갤러리**  
이상상황 감지 시 촬영한 사진과 동영상을 볼 수 있는 기능

**연결 해제**  
페디와 호스트폰의 연결을 해제하는 기능

❗ 촬영된 동영상은 철저한 보안을 위해 호스트폰에서만 확인이 가능합니다.

### 유저 화면

**사용자 정보**  
페디 이름 변경과 등록되어 있는 사용자 목록을 볼 수 있는 기능

**정보**  
약관 및 회사 정보, 제품 정보 등 앱 내의 정보를 보여주는 기능

**온도·습도 표시**  
현재 집안의 온도와 습도를 보여주는 기능

**자동 놀아주기**  
혼자 시간을 보내는 반려동물을 위해 다양한 콘텐츠로 반려동물을 돌봐주는 기능

**놀이주기**  
영상통화로 반려동물과 집 안의 상황을 실시간으로 살펴볼 수 있는 기능

**스마트 케어**  
소리 및 온,습도를 감지해 집 안 내의 이상상황을 반려주에게 알려주는 기능과 설정된 시간에 먹이를 주며 반려동물을 돌봐주는 기능

**갤러리**  
놀이주기 및 이상상황 감지 시 촬영된 사진을 확인하고 공유할 수 있는 기능

❗ 페디에 설정된 스케줄의 혼선을 막기 위해 마스터 외 일반 유저의 경우 사용자 정보, 자동 놀아주기, 스마트 케어 설정 사용이 불가능합니다.

### 플레이 RC와 놀아주기 차이점

**플레이 RC**  
호스트폰을 페디와 분리하여 블루투스 통신으로 수동 주행할 수 있는 기능 (마이크, 카메라 사용 불가)

**놀이주기**  
LTE, WIFI 등 네트워크를 통해 유저폰으로 페디를 수동 주행할 수 있는 기능 (마이크, 카메라 사용 가능)

### 단계별 먹이 제공량

먹이주기는 총 4단계로 설정 가능합니다.  
\* 종이컵 1컵(약 80g)기준



❗ 목우촌 Trust Meal, Holistic Grain Free 기준으로 테스트한 결과입니다.

## 놀아주기 기능



기능명	ON	OFF	상세설명
간식주기			<p>열림 : 터치 시 사료 그릇 닫힘. 사료 그릇이 닫히는 중 터치 시 다시 열 수 있는 기능</p> <p>닫힘 : 실시간으로 소량의 먹이를 제공하는 기능. (화면 중앙으로 아이콘을 끌어당겼을 때 사료 그릇이 열리며 먹이 제공)</p>
램프			램프 켜짐 / 꺼짐 조작
사진촬영			놀아주기 중 사진촬영 (촬영된 사진은 갤러리 내 저장)
마이크			반려주의 목소리를 전달하거나 반려동물 혹은 집 안의 소리 청취 가능

- ① 놀아주기가 실행되면 페디 하단에 초록색 상태 표시등이 켜집니다.
- ① 놀아주기는 1:1 통신만 가능합니다.
- ① 스마트폰의 기종 및 네트워크 환경에 따라 놀아주기 화질에 차이가 있을 수 있습니다.

## 자동 놀아주기 기능



- 시작**  
자동 놀아주기 시작 시간 설정
- 종료**  
자동 놀아주기 종료 시간 설정
- 반복**  
설정된 자동 놀아주기 시간 내 반복 시간 설정
- 셀프**  
반려동물이 페디 주위를 맴돌 때 자동 놀아주기를 실행하도록 설정
- 영상**  
자동 놀아주기가 실행 시 반려동물에게 재생해 줄 영상 설정  
Ⓜ IOS의 경우 영상 기능 미포함(향후 추가 예정)

**셀프 기능 작동 원리**  
일정 범위 내에서 반려동물의 움직임이 포착되면 페디가 반려동물이 위치한 방향으로 회전하여 반려동물과 마주보게 될 경우 자동 놀아주기 실행

Ⓜ 자동 놀아주기 기본 구동 시간은 2분, 영상 재생 설정 시 총 5분동안 구동

## 스마트 케어

- 먹이주기**  
설정된 먹이주기 시간과 먹이량에 맞게 자동으로 배식 하도록 설정
- 램프등**  
주변 조도에 따라 램프가 자동으로 켜질 수 있도록 설정
- 뒤집힘 알림**  
페디가 뒤집혀 사용 불가능한 상황을 알림으로 받을 수 있도록 설정
- 소음 감지 알람**  
집안 내에서 일정 소음이 발생했을 때 감지하여 알림을 받아볼 수 있도록 설정
- 화재 알람**  
집안의 온도가 급격하게 상승하였을 때 감지하여 알림을 받아볼 수 있도록 설정

① 램프등 기능은 호스트폰 내 조도센서로 감지하여 작동하고 조도센서가 없는 호스트폰의 경우 현지 시간을 기준으로 작동됩니다.



## 사용 시 주의사항

다음 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 지시 사항들이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

하기 내용은 제품을 잘못 사용하였을 때 예상되는 위험과 손해의 크기 정도 그리고 위험발생의 긴급 정도에 따라 구분한 것 입니다.



### 경고

위반할 경우 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



### 주의

위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



### 참고

제품 사용에 필요한 참고사항

## ! 경고

- 지정된 전압과 전류에 맞는 전원, 콘센트 및 배터리를 사용해주십시오.
- 손상된 전원 코드나 플러그를 사용하지 마십시오.
- 전원코드가 파손된 경우 직접 수리하지 마시고, 서비스센터를 통해 교환 및 서비스를 받으십시오.
- 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오.
- 가연성 물질(알코올, 휘발유, 시너 등)이나 화기(담뱃불, 촛불, 난로 등)가 있는 곳에서는 절대 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 제품에서 이상한 소음, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 배터리를 분리하고 서비스센터 혹은 구입처로 문의하십시오.
- 본 제품에 반려동물의 체액 혹은 액체가 묻었다면 발견 즉시 마른 수건으로 닦아주십시오.
- 지정된 서비스센터 및 기술자 외에는 절대로 제품을 분해하거나 수리하지 마십시오.
- 수명이 다 된 배터리는 해당 지역 폐기 규정에 따라 안전하게 폐기하십시오.
- 본 제품을 추락할 위험이 있는 높은 곳에 위치시켜 사용하지 마십시오.

## ! 주의

- 제품을 사용하기 전 바닥의 물건들(깨지기 쉬운 물건, 귀중품, 반려동물의 배설물, 전선, 긴 끈 등)을 정리한 후 사용하십시오.
- 제품을 물에 담그거나 기름 등의 점액질의 액체를 뿌리지 마십시오.
- 제품이 작동 중일 때 올라서거나 앉지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 발로 차거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 제품 안으로 젓가락이나 핀 등을 넣지 마십시오.
- 위생적으로 제품을 관리하기 위해 세척한 기구는 완전 건조 시켜 장착하십시오.
- 제품의 구성품을 60°C 이상되는 물에 삶지 마십시오.
- 사료 그릇을 강제로 꺼내거나 넣지 마십시오.
- 사료 그릇에 사료가 가득 찬 경우 사료 그릇이 작동하지 않을 수도 있으니 사료 그릇을 주기적으로 확인하십시오.

## ! 참고

- 반려동물의 성격에 따라 처음 본 제품을 무서워할 수 있으니 친근함을 느낄 수 있도록 교육이 필요할 수 있습니다.
- 본 제품은 가정환경에서 사용하도록 만들어졌습니다. 실외나 다른 장소에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품의 사료 그릇, 사료통 및 바퀴는 주기적으로 청소하십시오.
- 외출 전 배터리 잔량이 충분히 남아있는지 확인하고 잔량이 부족한 경우 충전하십시오.
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격이 가해졌거나, 부품이 파손된 경우에는 서비스센터 및 구입처에 문의하십시오.
- 제품 충전 중에는 일부 기능이 작동하지 않습니다.
- 본 제품이 추락할 위험이 있는 공간은 외출 전 차단하십시오.
- 집 안에 배변패드 설치 시 문턱이 있는 방안이나 손가락 한, 두 마디 높이 위에 설치하십시오.
- 사료통은 사료가 새지 않도록 수직으로 빠르게 넣어주십시오.
- 반려동물이 먹이를 먹는 도중 제품을 조작한다면 반려동물이 놀랄 가능성이 있으니 조작을 자제하십시오.
- 먹이주기 기능이 작동 중일 시 수동 스위치 동작을 자제하십시오.


## 청소 및 보관 방법

### 청소 및 관리 방법




#### 사료 그릇

제품 우측에 있는 수동 스위치 (빨간색)를 눌러 사료 그릇을 꺼내 물로 세척 후 완전 건조하여 재장착해주세요. 재장착 후 다시 버튼을 눌러주시면 사료 그릇이 들어갑니다.

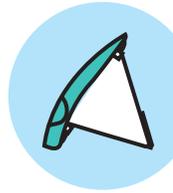

#### 사료통

후면 상단에 위치한 사료통을 들어내어 물로 세척 후 완전 건조하여 재장착해주세요.

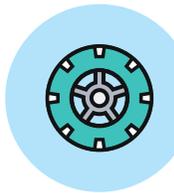

#### 바퀴

바퀴에 먼지나 이물질이 끼일 수 있으니 물티슈로 닦고 난 후 마른 수건을 사용하여 주기적으로 먼지를 제거해주세요.



#### 본체

먼지, 체액 및 이물질 등을 물티슈로 닦고 난 후 마른 수건을 사용하여 주기적으로 닦아주세요.

Ⓛ 반려동물의 건강을 위하여 지나친 화학약품 사용을 자제해주시기 바랍니다.

### 보관 방법

- 직사광선에 장시간 노출될 경우 제품 변색이 일어날 수 있으니 유의하십시오.
- 극심한 온도 차로 인해 결로가 생기지 않도록 유의하십시오.
- 습한 환경에 장시간 노출시키지 않도록 유의하십시오.
- 장시간 사용하지 않을 시 사료통과 사료 그릇을 비워 보관하십시오.
- 장기간 사용하지 않을 시 제품을 끄고 배터리를 분리하여 보관하십시오.

- Ⓛ 물에 취약한 전자기기이므로 사료 그릇, 사료통 외 제품 외관 청소는 물티슈를 사용 후 마른 수건으로 닦아 주십시오.
- Ⓛ 청결한 제품 관리를 위해 사료 그릇, 사료통, 바퀴는 수시로 청소하십시오.
- Ⓛ 제품 내부 청소는 서비스업체 및 구입처에 문의하십시오.
- Ⓛ 제품 본체를 포함하여 구성품은 절대 끓는 물에 삶지 마십시오.

## FAQ

- Q** 호스트폰 충전은 어떻게 하나요?  
**A** 스마트폰 거치 후 우측 하단에 있는 충전 케이블과 연결하시면 충전이 시작됩니다.
- Q** 배터리 완충까지 얼마의 시간이 소요되나요?  
**A1** 구성품으로 포함된 충전기로 보조 배터리(10,000mAh) 충전 시 약 5시간정도 소요됩니다. 장착된 호스트폰의 경우는 별도의 시간이 필요합니다.  
**A2** 제품을 처음 사용하기 전 호스트폰과 보조배터리를 완충하신 후 사용하기를 권장합니다.
- Q** 완충 시 얼마의 기간 동안 사용 가능한가요?  
**A** 구동 시간은 인터넷 사용환경, 사용자의 활용도 등 외부적 환경에 따라 달라집니다. 만약 자동 놀아주기가 1시간마다 1회로 설정되어 있는 경우 약 1~2일정도 구동이 가능합니다.
- Q** 배터리 충전 상태 확인은 어떻게 하나요?  
**A1** 충전 중 및 충전 완료는 바닥의 빨간색 LED 상태로 확인이 가능합니다. 당사가 제공한 배터리 외 충전 완료 표시가 불가한 제품은 충전 완료 표시 가능한 배터리로 교체 바랍니다.  
**A2** 페디 충전 시 좌측 하단에 위치한 전원을 켜놓은 상태로 충전해주세요.
- Q** 충전기를 꽂아 놓고 외출해도 되나요?  
**A** 가능합니다. 바퀴 구동 외 타 기능은 사용 가능하지만 놀아주기 도중 방향키로 주행할 수 없으며 이상상황 감지 촬영도 움직임 없이 이루어집니다.
- Q** 현재 사용하고 있는 사료를 그대로 사용해도 되나요?  
**A** 직경 1cm 이하의 건사료 사용을 권장하며 1cm를 초과하는 건사료는 사료통 내 잔류량이 발생하거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- Q** 사료통에 사료를 얼마나 넣을 수 있나요?  
**A** 종이컵 기준(80g) 약 5컵까지 보관 가능합니다. 사료는 사료통 상단의 뚜껑을 열고 한쪽 방향으로 돌려 아래에 위치하게 한 다음에 넣어주세요.
- Q** 인터넷 속도도 제품 사용에 영향을 미치나요?  
**A** 현재 3G 네트워크 환경에서는 데이터 속도 문제로 음성 전달 기능만 가능합니다. 영상과 제품 제어 등 모든 기능의 사용을 위해 WIFI 통신 및 4G LTE 이상을 추천합니다.



## 문제 해결법

**Q** 페디와 호스트폰이 연결되지 않아요 / 반복적으로 접속이 끊겨요.

**A1** 첫 연결 시, 블루투스 연결에 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 20초 내 연결되지 않는다면 페디와 앱을 껐다 켜주세요.

**A2** 호스트폰 자체의 블루투스를 껐다 켜주세요.

**Q** 영상통화 접속이 되지 않아요 / 접속 후 반복적으로 끊겨요.

**A1** 인터넷 신호가 약하면 작동에 어려움이 있으니 인터넷 연결 상태를 확인해 주세요.

**A2** 문제가 계속 된다면 A/S를 받아보시길 권장합니다.

**Q** 호스트와 유저폰을 반대로 등록했어요.

**A** 호스트폰 화면 터치 후 연결 끊기(✖)를 눌러 페디와의 연결을 끊어주세요. 이후 유저 등록 해제를 진행 후 (9 페이지 참고) 스마트폰을 변경하여 호스트 및 유저 등록 절차를 밟아주세요.

**Q** 사용하다 보니 페디가 잘 움직이지 않아요.

**A1** 주행하며 바퀴에 먼지가 끼어 잘 움직이지 않을 수 있으니 바퀴를 닦아주세요.

**A2** 문제가 계속 된다면 A/S를 받아보시길 권장합니다.

**Q** 사료 그릇이 나오지 않아요.

**A1** 사료 그릇에 먹이가 끼어 나오지 않을 가능성이 있습니다. 우선 전원이 켜진 상태에서 수동 스위치 (빨간색)버튼을 이용해 사료 그릇을 꺼내 주세요. 그 후 전원을 끄고 사료 그릇 내 있는 먹이를 쏟아낸 후 전원을 켜고 앱을 다시 연결해주세요.

**A2** 페디의 전원을 껐다 켜주시거나 블루투스 연결 상태를 확인해주세요.

**Q** 페디의 전원이 켜지지 않아요.

**A1** 보조 배터리의 충전 상태를 확인하시고 보조 배터리의 케이블을 제거 후 다시 연결해주세요.

**A2** 문제가 계속 된다면 A/S를 받아보시길 권장합니다.

**Q** 이상상황이 아닌데 계속 알림이 와요.

**A** 스마트 케어 내 소음 감지 알람 혹은 화재 알람의 설정을 확인해주세요.

**Q** 이상상황 감지 후 촬영한 영상을 유저폰에서 확인할 수 없어요.

**A** 철저한 보안을 위하여 촬영된 영상은 외부로 노출되지 않습니다. 따라서 이상상황 감지 후 촬영된 영상은 호스트폰에서만 확인 가능하며 집 안의 상황이 궁금하시다면 놀아주기 기능을 이용해주세요.

**Q** 페디 앱을 켜놓았는데 시간이 지나고 보니 화면이 꺼져 있어요.

**A** 배터리 절약을 위해 초절전모드가 실행된 상태입니다. 호스트폰의 파워 버튼을 누르면 어플리케이션 화면이 보여집니다. 원활한 사용을 위해 호스트폰 설정의 화면 잠금 방식을 '설정 안 함'으로 설정해주세요.



## 제품규격

스마트폰 최소사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>안드로이드 4.3버전, 블루투스 4.0(BLE) 이상 지원</li> <li>WIFI 지원</li> <li>터치 가능한 액정 화면 지원</li> <li>마이크, 카메라, 스피커, GPS, 엑셀로미터, 자기장, 조도 센서 지원</li> <li>메모리 및 CPU 사양 자유</li> <li>약 2012년 이후 출시된 모델부터 사용 가능</li> </ul>
거치가능 태블릿 크기	9.2inch 이하
영상통화를 위한 최소 네트워크 환경	<ul style="list-style-type: none"> <li>업로드 : 512kbyte / 다운로드 : 512kbyte</li> <li>LTE망 이상 권유(3G망 이하에서 정상 동작 불가능)</li> <li>3G망에서 영상통화 및 제품 움직임을 제외한 음성 전달 기능만 가능</li> </ul>
모터, 센서 및 램프	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.5V 전압의 모터 4개(3.5~5V까지 적용 가능)</li> <li>초음파 센서 4개</li> <li>온도, 습도 센서</li> <li>주황색 LED 총 4개, 각 2개씩 양쪽 귀에 장착</li> </ul>
배터리	Li Polymer 10,000mAh, Output Max 5V/2.1A
사용 시간	<ul style="list-style-type: none"> <li>연속 구동 시간 기준 8시간 사용 가능 (로드가 걸리지 않은 모터 두 대와 제품의 메인보드 전원 기준 최소 구동 기준)</li> <li>자동 놀아주기 기준 1~2일 구동 가능 (최소 구동 기준으로 1시간마다 1번씩 5분 구동 기준)</li> </ul>
규격 및 무게	364 x 302 x 260mm / 약 5kg
사료 저장 용량 및 사료 규격	<ul style="list-style-type: none"> <li>종이컵(80g) 기준 약 5컵 저장 가능</li> <li>직경 1cm 이하 건사료</li> </ul>
주행속도	10cm/s
소비전력	1W ± 20%

## 저작권 및 안내

- 본 사용설명서의 저작권은 '(주)구루아이오티'에 있습니다.
- 본 사용설명서의 일부 또는 전부를 무단으로 복제할 수 없습니다.
- 본 사용설명서의 내용은 2019년 8월 XX일 기준으로 작성되었습니다.
- 본 사용설명서의 내용은 사용자의 시스템 환경과 다를 수 있으며, 기능 향상 등의 이유로 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 제품 모델 및 타입에 따라 내용이 다를 수 있습니다.
- 사용설명서에 기술된 사용 방법 및 주의사항을 지키지 않아 발생한 제품 손상에 대해서는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하십시오.
- 당사에서 승인한 제품과 지정된 규격품 이외의 제품 사용으로 발생한 문제는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하십시오.



www.guruIoT.com

**PEDDY**